

COME USARE IL

ROLLER

FISHING

PER RACCOGLIERE LA LENZA DI SCARTO
NELLE SESSIONI DI PESCA SPORTIVA



MANUALE

IT



1° PASSO IN PESCA



Metti ami, piombi, mozziconi o qualunque altro piccolo rifiuto nel vano contenitore.



2° PASSO

A CASA




Rimuovi il moschettone per sbloccare il coperchio.



Sfila la campana.



Taglia la lenza seguendo la guida con le forbici (fai attenzione!).

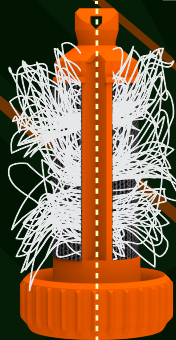

Recupera gli ami.



Rimuovi la lenza ed i rifiuti e gettali nella spazzatura.



COMPLIMENTI
HAI FINITO!

ORA SEI UN PESCATORE
CHE NON DISPERDE
LA LENZA NELL'AMBIENTE



LA NATURA RINGRAZIA